GoGear

SA5225BT

SA5245BT

SA5247BT

SA5285BT

SA5287BT

SA5295BT

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Digital Audio/Video Player

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817-SA5225BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips	SA5225BT/00, /02
(name)	*(type or model)*

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 + admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817-SA5245BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips	SA5245BT/00, /02
(name)	*(type or model)*

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 + admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817-SA5285BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips	SA5285BT/00, /02
(name)	*(type or model)*

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2002 + admt.A1: 2003 + admt A2: 2005 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven, April 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0843-SA5295BT
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips	SA5295BT/00, /02
(name)	*(type or model)*

Digital Audio Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013: 2001 + admt.A1: 2003 + admt. A2: 2006 + EN55020: 2007 + EN55022: 2006 + EN55024: 1998 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2003 + EN61000-4-5: 2001 + EN61000-4-11: 2004 + EN61000-3-2: 2000 + admt A2: 2005 + EN61000-3-3: 1995 + admt.A1: 2001 + admt.A2: 2005 + ETSI EN300 328 V1.7.1: 2006 + ETSI EN301 489-17 V1.2.1: 2002 + ETSI EN301 489-1 V1.6.1: 2005 + EN 50371: 2002 + EN60950-1: 2006 + EN50332-1: 2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 99/5/EC & 2004/108EC & 2006/95/EC directives

and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Frank Dethier

Leuven, October 25, 2008
(place, date)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Χρειάζεστε βοήθεια;

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome
όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης όπως εγχειρίδιο χρήστη, οδηγούς γρήγορης εκμάθησης, τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

1 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Γενικές οδηγίες συντήρησης

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναπαραγωγής να πέσει και μην ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στην υποδοχή του ακουστικού ή στο διαμέρισμα της μπαταρίας, καθώς η είσοδος νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια της συσκευής αναπαραγωγής.
- Η ύπαρξη ενεργοποιημένων κινητών τηλεφώνων στη γύρω περιοχή μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη συσκευή.
- Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει τα αρχικά αρχεία τα οποία κατεβάσατε στη συσκευή σας. Η Πθιμιπτ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια περιεχομένου σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή μη δυνατότητας ανάγνωσης.
- Διαχειριστείτε (μεταφορά, διαγραφή, κλπ.) τα αρχεία σας μόνο μέσω του παρεχόμενο λογισμικού μουσικής για να αποφύγετε τα προβλήματα!

Σχετικά με τη λειτουργία και τις θερμοκρασίες αποθήκευσης

- Λειτουργήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 και 35°C.
- Αποθηκεύστε την σε σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ -20 και 45°C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ίσως μιεωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

παραγγελίες ανταλλακτικών/ αξεσουάρ

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support για παραγγελίες ανταλλακτικών/ αξεσουάρ.

Ασφάλεια της ακοής σας

Κάνετε ακρόαση σε μέτρια ένταση ήχου.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε περιοχές ηχητικής ισχύος (decibel) οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, ακόμη κι αν ο χρόνος έκθεσης σε αυτούς τους ήχους είναι μικρότερος του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες περιοχές ηχητικής ισχύος προσφέρονται για τα άτομα που ίσως έχουν ήδη υποστεί κάποια απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να εξαπατήσει. Με την πάροδο του χρόνου, το "επίπεδο άνεσης" της ακοής σας προσαρμόζεται στις υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από ακρόαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που ακούγεται "φυσιολογικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να προστατευθείτε από αυτόν τον κίνδυνο, ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε την ρυθμισμένη εκεί.

Για να προσδιορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα χαμηλό επίπεδο.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι το σημείο όπου μπορείτε να ακούτε τον ήχο άνετα και καθαρά χωρίς παραμορφώσεις.

Κάνετε ακρόαση για λογικά χρονικά διαστήματα:

- Η έκθεση στον ήχο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και στα φυσιολογικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε λογικά πλαίσια και να κάνετε ανάλογα διαλείμματα.

Φροντίστε οπωσδήποτε να τηρείτε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες όταν κάνετε χρήση των ακουστικών σας.

- Κάνετε ακρόαση σε λογικά επίπεδα έντασης για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Φροντίστε να μην αλλάζετε την ένταση του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μη δυναμώνετε την ένταση σε σημείο που να μη μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Να είστε προσεκτικός ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, όταν κάνετε ποδήλατο, τλαυεβοασδ, κλπ.. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την οδική κυκλοφορία και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές/χώρες.

Σημαντικό (για μοντέλα που παρέχονται με ακουστικά):

Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση με τη μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος των συσκευών αναπαραγωγής ήχου της, όπως αυτή καθορίζεται από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, μόνο με χρήση του αρχικού μοντέλου των παρεχόμενων ακουστικών. Σε περίπτωση που αυτό το μοντέλο χρειαστεί αντικατάσταση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης προκειμένου να παραγγείλετε ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το αρχικό, το οποίο παρέχεται από τη Philips.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι υπόλοιπες εμπορικές ονομασίες και ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή οργανισμών.

Η μη εξουσιοδοτημένη δημιουργία αντιγράφων ηχογραφήσεων, είτε αυτά έχουν ληφθεί από το Ιξυεσξευ είτε έχουν πραγματοποιηθεί από ΓΔ, συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η έκδοση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικού που διαθέτει προστασία από αντιγραφή, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, εκπομπών και ηχογραφήσεων, μπορεί να αποτελέσει παράβαση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και συνιστά ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τέτοιους σκοπούς.

Το Windows Media και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Καταγραφή δεδομένων

Η Philips έχει δεσμευθεί για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σας και της εμπειρίας Πθιμιπτ του χρήστη. Για να γίνει κατανοητό το προφίλ χρήσης αυτής της συσκευής, η συσκευή αυτή καταγράφει ορισμένες πληροφορίες/δεδομένα στη διατηρήσιμη περιοχή μνήμης της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και ανίχνευση αστοχιών ή προβλημάτων που μπορεί εσείς σαν χρήστης να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της συσκευής. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται, για παράδειγμα, θα είναι η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία μουσικής, η διάρκεια της αναπαραγωγής στη λειτουργία δέκτη, πόσες φορές αντιμετωπίσατε εξασθενημένη μπαταρία κλπ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στη συσκευή η την πηγή των δοψξμοαδτ. Τα δεδομένα που

αποθηκεύονται στη συσκευή ανακτώνται και χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ εάν ο χρήστης επιστρέψει τη συσκευή στο κέντρο σέρβις της Philips και ΜΟΝΟ για να απλοποιήσουν την ανίχνευση και πρόληψη σφαλμάτων. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται θα είναι διαθέσιμα στο χρήστη μόλις τα ζητήσει.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Πάντοτε να παραδίδετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο περισυλλογής για να αφαιρεθεί η μπαταρία πριν την απόρριψη της συσκευής. Η μπαταρία θα πρέπει να απορρίπτεται σε ένα επίσημο σημείο περισυλλογής.

Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

2 Η νέα σας συσκευή

Με τη νέα συσκευή που αγοράσατε, μπορείτε να απολαύσετε τα εξής:

- Ροή ήχου και μεταφορά αρχείων με *Bluetooth*®*
- Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο (WMV, MPEG4 (.avi))
- Αναπαραγωγή αρχείων ήχου (MP3, WMA, AAC (χωρίς προστασία))
- Εμφάνιση άλμπουμ
- Προβολή εικόνων
- Ακρόαση βιβλίων ήχου
- Ακρόαση ραδιοφώνου FM
- Εγγραφή ραδιοφώνου FM[1] και φωνής / ήχων
- Προβολή φακέλων

2.1 Τι περιέχει το κουτί

Τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται στη συσκευή σας:

Συσκευή

Ακουστικά

Καλώδιο USB

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

CD-ROM που περιέχει τις εφαρμογές Windows Media Player, Philips Device Manager, Media Converter for Philips, το εγχειρίδιο χρήσεως και συχνές ερωτήσεις

2.2 Εγγραφή του προϊόντος σας

Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε εγγραφή του προϊόντος σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού. Για την εγγραφή του προϊόντος σας, παρακαλούμε συνδεθείτε στην www.philips.com/welcome έτσι ώστε να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε μόλις θα είναι διαθέσιμες νέες αναβαθμίσεις.

* *Η ονομασία και τα λογότυπα* Bluetooth® *είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιου είδους σημάτων από την Πθιμιπτ γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.*

3 Ξεκινώντας

3.1 Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων

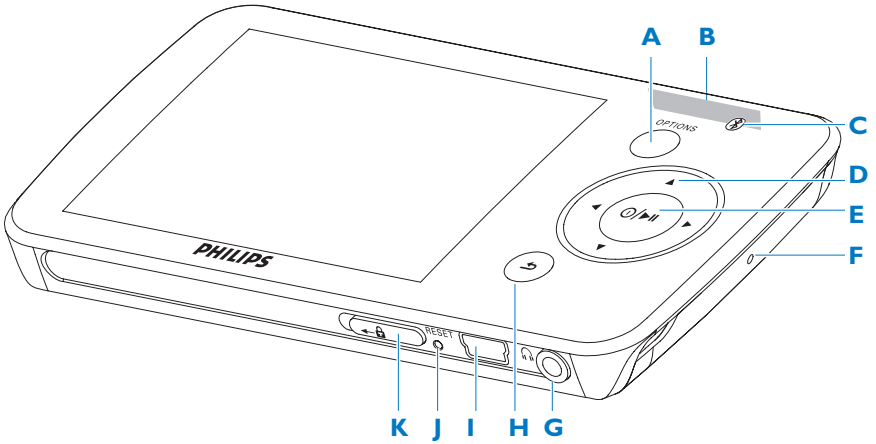

A	OPTIONS	Προσφέρει μια σειρά επιλογών, ανάλογα με το τρέχον μενού
B	-VOLUME+	Αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου (πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη αύξηση/μείωση της έντασης)
C	®	*Bluetooth*® ένδειξη
D	◀	Μετάβαση πίσω / Γρήγορη μετάβαση πίσω (πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση)
	▶	Μετάβαση εμπρός / Γρήγορη μετάβαση εμπρός (πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση)
	▲/▼	Μετακίνηση πάνω/κάτω (πιέστε παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση)
E	⏻ / ▶II	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Αναπαραγωγή/Εγγραφή / Παύση Επιβεβαίωση επιλογής
F	MIC	Μικρόφωνο
G	🎧	Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
H	⮌	Εμφάνιση προηγούμενου/τελευταίου που προβλήθηκε / οθόνη ριζικού μενού
I	⇤	Υποδοχή σύνδεσης USB
J	RESET	Επαναφορά
K	διακόπτης	Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη για κλείδωμα/ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων (εκτός των πλήκτρων -VOLUME+)

3.2 Κύριο μενού

Μενού	Για
Μουσική	Αναπαραγωγή κομματιών ψηφιακής μουσικής
Βίντεο	Παρακολούθηση βίντεο
Εικόνες	Προβολή εικόνων
Ραδιόφωνο	Ακρόαση ή εγγραφή από ραδιόφωνο FM [1]
Εγγραφές	Δημιουργία ή ακρόαση εγγραφών
Προβολή φακέλων	Προβολή φακέλων
Ρυθμίσεις	Προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής
Αναπαράγεται τώρα Τελευταία αναπαραγωγή	Μετάβαση στην οθόνη αναπαραγωγής Συνέχιση αναπαραγωγής.

3.3 Εγκατάσταση

Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό που παρέχεται στο CD που συνοδεύει το προϊόν για μεταφορά μουσικής και βίντεο.

Απαιτήσεις συστήματος:

- Windows XP (SP2 ή μεταγενέστερη έκδοση) ή Vista
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή μεταγενέστερος
- RAM 128 MB
- Χώρος σκληρού δίσκου 500MB
- Σύνδεση Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή νεότερη έκδοση
- CD-ROM
- Θύρα USB

Σημαντικό Για εγκατάσταση και εκτέλεση του παρόντος λογισμικού απαιτείται **Windows XP Service Pack 2**. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το Service Pack. Μόνο αφού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση και ολοκληρώσετε την υπόλοιπη εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας. Αυτό φέρει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής σας όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.

[1] *Εγγραφή ραδιοφώνου FM: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη για όλες τις περιοχές εκτός από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.*

1 Τοποθετήστε το CD που παρέχεται με το προϊόν στη μονάδα CD ROM του υπολογιστή σας.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των **Windows Media Player**, **Philips Device Manage**r και **MediaConverter™ for Philips**. Η εφαρμογή MediaConverter™ for Philips μετατρέπει τα βίντεο κλιπ σε κατάλληλα για τη συσκευή φορμά.

3 Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόματα, πραγματοποιήστε αναζήτηση στα περιεχόμενα του CD με την **Εξερεύνηση των Windows** και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο με την κατάληξη .exe.

Σημαντικό Για χρήση της λειτουργίας Stream Ripper και αποφυγή μηνυμάτων σφάλματος λήψης, εγκαταστήστε το 'FLV codec' στον υπολογιστή σας. (Συμβουλή: Εάν στη μηχανή αναζήτησης στο Internet που χρησιμοποιείτε πληκτρολογήσετε 'download FLV codec' μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες που παρέχουν δυνατότητα λήψης του FLV codec.)

Χάσατε το CD; Μην ανησυχείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των περιεχομένων του CD από τη διεύθυνση www.philips.com/support.

3.4 Σύνδεση και φόρτιση

Κάθε φορά που συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε υπολογιστή, αυτή φορτίζεται αυτόματα.

3.4.1 Χρήση του παρεχόμενου καλωδίου USB

1 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής για πρώτη φορά, φορτίστε τη για τουλάχιστον 5 ώρες.

> *Η μπαταρία[2] είναι 100% φορτισμένη μετά από 4 ώρες και 80% φορτισμένη μετά από 2 ώρες.*



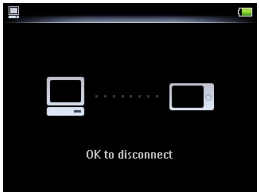

2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στη θύρα mini USB στο κάτω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής, και το άλλο άκρο στον υπολογιστή.

> *Η φόρτιση της συσκευής ξεκινά μόλις αυτή συνδεθεί στον υπολογιστή.*

Σημείωση Η συσκευή αναπαραγωγής είναι πλήρως φορτισμένη όταν το κινούμενο γραφικό φόρτισης σταματήσει και εμφανιστεί το εικονίδιο . Η πλήρως φορτισμένη συσκευή επιτρέπει έως 30 ώρες[2] αναπαραγωγής μουσικής.

3.4.2 Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Τα κατά προσέγγιση επίπεδα ισχύος της μπαταρίας σας υποδεικνύονται ως εξής:

Πλήρης	Πλήρης κατά τα δύο τρίτα	Πλήρης έως τη μέση	Χαμηλή	Άδεια

Σημείωση Όταν οι μπαταρίες είναι σχεδόν άδειες, αναβοσβήνει η οθόνη μπαταρίας . Η συσκευή αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις και τις εγγραφές που δεν έχουν ολοκληρωθεί και απενεργοποιείται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα.

[2] *Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.*

3.5 Μεταφορά μουσικής και εικόνων

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής και εικόνων στη συσκευή σας μέσω του Windows Media Player. Δείτε την ενότητα **4 Οργάνωση και μεταφορά εικόνων και μουσικής με το Windows Media Player** στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

3.6 Λήψη, μετατροπή & μεταφορά βίντεο με το MediaConverter™

Σημαντικό
Τα βίντεο που φέρουν προστασία DRM και έχετε λάβει (αγοράσει) από το Internet πρέπει να έχουν ρυθμό bit ⩽ 800kbps για να είναι δυνατή η μεταφορά τους στη συσκευή.
Πριν μεταφέρετε βίντεο με προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους στον υπολογιστή.
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία βίντεο με προστασία DRM με απλή μεταφορά και απόθεση στο φάκελο βίντεο της συσκευής μέσω της Εξερεύνησης των Windows.

Σημαντικό Για χρήση της λειτουργίας Stream Ripper και αποφυγή μηνυμάτων σφάλματος λήψης, εγκαταστήστε το 'FLV codec' στον υπολογιστή σας. (Συμβουλή: Εάν στη μηχανή αναζήτησης στο Internet που χρησιμοποιείτε πληκτρολογήσετε 'download FLV codec' μπορείτε να βρείτε ιστοσελίδες που παρέχουν δυνατότητα λήψης του FLV codec.)

Το MediaConverter™ for Philips σάς επιτρέπει να

- πραγματοποιείτε λήψη από το Internet στον υπολογιστή σας με το πάτημα ενός κουμπιού (***Stream Ripper***),
- μετατρέπετε αρχεία βίντεο από τον υπολογιστή σας στο σωστό μέγεθος οθόνης για τη συσκευή σας,
- μεταφέρετε τα βίντεο που έχουν υποστεί μετατροπή από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.

Σημείωση Η μετατροπή και μεταφορά βίντεο είναι συνήθως μια χρονοβόρα διαδικασία και εξαρτάται από τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.

3.6.1 Λήψη ή προσθήκη βίντεο στο MediaConverter™

3.6.1.1 Λήψη βίντεο μέσω Stream Ripper*

1 Χρησιμοποιήστε τον **Internet Explorer** για να ανοίξετε την ιστοσελίδα από το σημείο στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη του βίντεο.

Το λογισμικό Stream Ripper υποστηρίζει λήψεις από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:
- video.google.com
- myspace.com
- youtube.com

2 Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο στην ιστοσελίδα, μετακινήστε το δρομέα του ποντικιού πάνω στο βίντεο μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Stream Ripper Download στην πάνω αριστερή γωνία και πατήστε **Download (Λήψη)**.

> *Μετά τη λήψη του βίντεο, το MediaConverter™ ανοίγει και εμφανίζει το βίντεο του οποίου πραγματοποιήθηκε λήψη.*

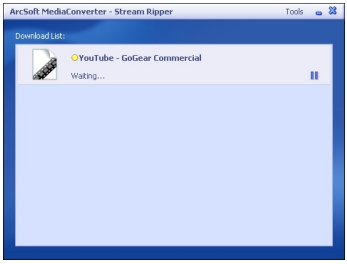

* *Η εφαρμογή λήψης **Stream Ripper** προϋποθέτει την εγκατάσταση του **FLV codec** στον υπολογιστή σας.*
*Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το κεφάλαιο **Εγκατάσταση** στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.*

3.6.1.2 Προσθήκη αρχείων βίντεο από υπολογιστή ή DVD

1 Στο **παράθυρο του MediaConverter™**, επιλέξτε **Add File (Προσθήκη αρχείου)** / **Add DVD (Προσθήκη DVD)** για να επιλέξετε την πηγή του βίντεο.

2 Στο **αναδυόμενο παράθυρο** επισημάνετε το αρχείο βίντεο και πατήστε **Open (Άνοιγμα)**.

3 Στο **παράθυρο MediaConverter™**, επιλέξτε **Start (Έναρξη)** για να ξεκινήσετε τη μετατροπή και τη μεταφορά του βίντεο.

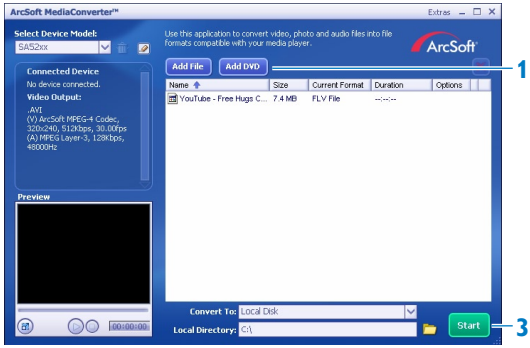

3.6.2 Λήψη και μεταφορά βίντεο με το MediaConverter™

1 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα **3.6.1.1** ή **3.6.1.2** για λήψη ή προσθήκη ενός βίντεο.

2 Στο **παράθυρο MediaConverter™**, επιλέξτε τον προορισμό για το βίντεο (τη συσκευή Philips ή τον τοπικό δίσκο).

3 Στο **παράθυρο MediaConverter™**, επιλέξτε **Start (Έναρξη)** για να ξεκινήσετε τη μετατροπή και τη μεταφορά του βίντεο.

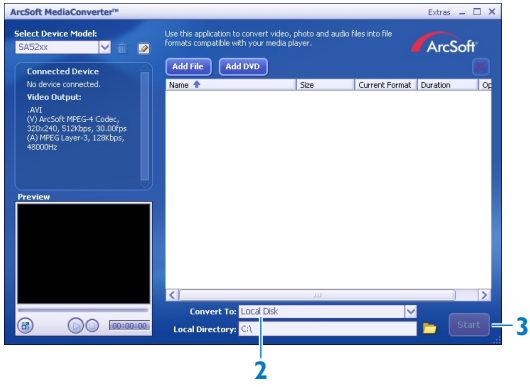

> *Εμφανίζεται η πρόοδος της διαδικασίας μετατροπής και μεταφοράς. Πραγματοποιείται μεταφορά όλων των αρχείων που έχουν υποστεί μετατροπή στη συσκευή.*

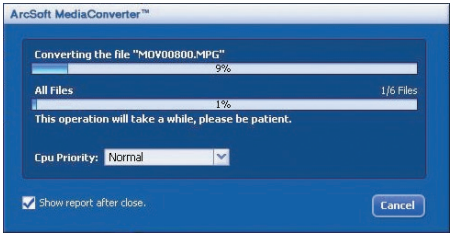

Συμβουλή Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα αρχεία στην **Εξερεύνηση των Windows** και να τα μεταφέρετε με μεταφορά και απόθεση στην οθόνη του **MediaConverter™ for Philips**.

Σημείωση Εάν είναι απαραίτητο, τα αρχεία πρέπει πρώτα να μετατραπούν σε φορμά με δυνατότητα αναπαραγωγής στη συσκευή.

3.7 Απόλαυση

3.7.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για ενεργοποίηση, πατήστε ⏻/▶II μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το λογότυπο της Philips.

Για απενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⏻/▶II μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα 'Bye'.

Συμβουλή Εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής και δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

3.7.2 Περιήγηση στα μενού

Η συσκευή σας διαθέτει ένα έξυπνο μενού πλοήγησης που σας καθοδηγεί για την πραγματοποίηση διάφορων ρυθμίσεων και ενεργειών.

Στόχος	Δράση
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού	Πατήστε ⮌
Επιστροφή στο κύριο μενού	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⮌
Πλοήγηση στα μενού	Πατήστε ▶; ή ⮌
Μετακίνηση στη λίστα	Πατήστε ▲ ή ▼
Ενεργοποιήστε μια επιλογή	Πατήστε ▶II

3.7.3 Διακόπτης κλειδώματος

Η συσκευή διαθέτει διακόπτη κλειδώματος προς αποφυγή αθέμιτης λειτουργίας.

1 Για να κλειδώσετε τα κουμπιά κατά την αναπαραγωγή, μετακινήστε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση .

> *Όλα τα κουμπιά εκτός από το +VOL- κλειδώνονται και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* .

2 Για να ξεκλειδώσετε ξανά τα κουμπιά, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση

3.8 Σύνδεση ακουστικών *Bluetooth*® (ή άλλων συσκευών *Bluetooth*®)

Μπορείτε να κάνετε σύνδεση με οποιοδήποτε προϊόν με δυνατότητα *Bluetooth*® που υποστηρίζει ροή στερεοφωνικού ήχου, όπως ακουστικά, ηχοσυστήματα, ή φορητά ηχεία. Τα παρακάτω βήματα επεξηγούν τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής σε μια νέα συσκευή:

1 Από το μενού Θονε, επιλέξτε **Settings**.

2 Πατήστε ▲ ή ▼ και ▶II για να επισημάνετε την επιλογή **Bluetooth**.

3 Επιλέξτε **Turn on Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό *Bluetooth*® της συσκευής αναπαραγωγής.

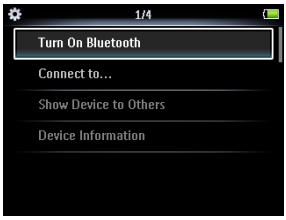

4 Πατήστε ▲ ή ▼ και ▶II για να επιλέξετε **Connect to ...**.

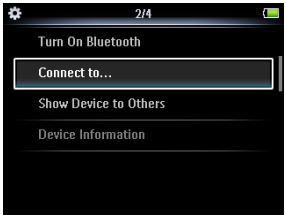

> *Στη λίστα εμφανίζεται η επιλογή **New Device**, καθώς και οι ήδη συνδεδεμένες συσκευές.*

5 Πατήστε ▲ ή ▼ και ▶II για να επιλέξετε **New Device**.

> *Η συσκευή αναπαραγωγής πραγματοποιεί αναζήτηση και στη συνέχεια εμφανίζει τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν.*

6 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

7 Εάν είναι απαραίτητο, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της άλλης συσκευής.

> *Όταν η σύνδεση είναι επιτυχημένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.*

Συμβουλή

Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε μουσική σε άλλη συσκευή με δυνατότητα *Bluetooth*®
κατά την ακρόαση μουσικής με ακουστικά με δυνατότητα *Bluetooth*®. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο με *Bluetooth*®.
Όταν επιλέξετε το πλαίσιο Τθοψ Δεχιγε υο Ουθεστ στο μενού ρυθμίσεων *Bluetooth*®,
καθιστάτε ορατή τη συσκευή αναπαραγωγής σε άλλες συσκευές *Bluetooth*®.

5 Οργάνωση και μεταφορά μουσικής μέσω του Windows Media Player 11

5.1 Εγκατάσταση του Windows Media Player 11 (WMP11)

1 Τοποθετήστε το CD που παρέχεται στη μονάδα CD ROM του υπολογιστή.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του **WMP11.**

5.2 Μεταφορά μουσικής

5.2.1 Προσθήκη αρχείων μουσικής στη βιβλιοθήκη του WMP11

Από προεπιλογή, το WMP11 φορτώνει αυτόματα όλα τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Η μουσική μου** στη βιβλιοθήκη. Όταν προσθέτετε νέα αρχεία στο φάκελο αυτό στον υπολογιστή σας, τα νέα αρχεία προστίθενται αυτόματα και στη βιβλιοθήκη του WMP11.

5.2.2 Προσθήκη αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετική θέση στον υπολογιστή ή το δίκτυο του υπολογιστή

1 Επιλέξτε **Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Windows Media Player** για να εκκινήσετε το πρόγραμμα **WMP11**.

2 Επιλέξτε το βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα Βιβλιοθήκη και επιλέξτε **Προσθήκη στη βιβλιοθήκη...**

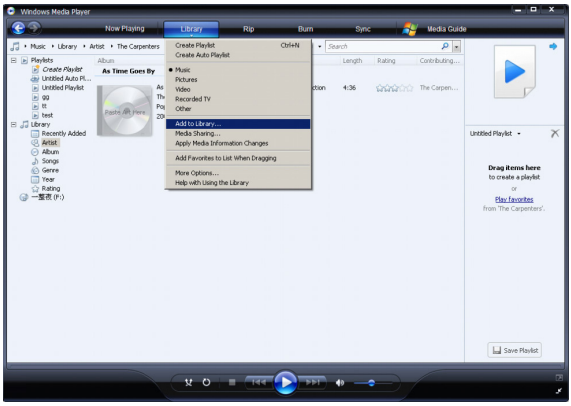

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη στη βιβλιοθήκη**.*

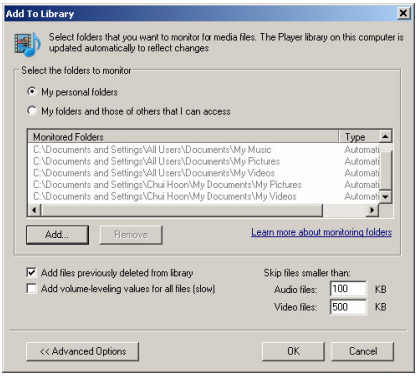

3 Κάντε κλικ **<<Επιλογές για προχωρημένους** για να επεκτείνετε το πλαίσιο διαλόγου.

4 Επιλέξτε **Προσθήκη...**

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη φακέλου**.*

5 Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα αρχεία μουσικής και επιλέξτε **OK**.

6 Επιστρέψτε το πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη στη βιβλιοθήκη** και πατήστε **OK**.

> *Το **WMP11** θα ξεκινήσει τη σάρωση του φακέλου και θα προσθέσει τα διαθέσιμα αρχεία μουσικής στη βιβλιοθήκη.*

7 Πατήστε **Κλείσιμο** όταν ολοκληρώσετε.

Συμβουλή Το WMP11 έχει διαμορφωθεί ώστε να παραβλέπει αρχεία ήχου που είναι μικρότερα από 100KB. Για να συμπεριλάβετε αρχεία μικρότερα από 100KB, μπορείτε να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου **Προσθήκη στη βιβλιοθήκη**.

5.2.3 Αντιγραφή τραγουδιών από CD

Εάν θέλετε να μεταφέρετε μουσική από CD στη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό αντίγραφο της μουσικής στον υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αντιγραφή.

1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet.

2 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **WMP11**.

3 Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα **Αντιγραφή**, και επιλέξτε **Μορφοποίηση**.

4 Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα **Αντιγραφή**, και επιλέξτε **Ρυθμός bit**.

5 Τοποθετήστε το Audio CD στη μονάδα CD του υπολογιστή.

> *Όλα τα κομμάτια από το CD καταχωρούνται.*
> *Από προεπιλογή, το WMP11 ξεκινά την αντιγραφή όλων των τραγουδιών από το CD.*
> *Για να τροποποιήσετε αυτή την επιλογή, πατήστε το βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα Αντιγραφή, και επιλέξτε* ***Αυτόματη αντιγραφή του CD μετά την εισαγωγή του*** *>* ***Ποτέ****.*

6 Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να αντιγράψετε.

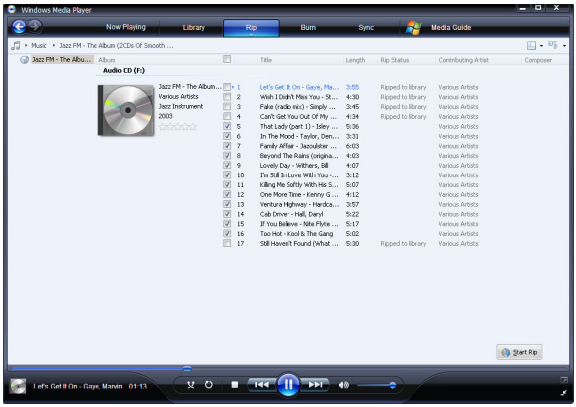

7 Επιλέξτε '**Έναρξη αντιγραφής από CD/DVD**.

8 Πραγματοποιείται μετατροπή των επιλεγμένων κομματιών και προσθήκη τους στη βιβλιοθήκη του WMP11.

5.2.4 Αγορά μουσικής online

Μπορείτε να επιλέξετε ένα κατάστημα μουσικής και να αγοράσετε μουσική online.

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **WMP11**.

2 Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα **Οδηγός πολυμέσων** και επιλέξτε **Εξερεύνηση σε όλα τα Ηλεκτρονικά Καταστήματα**.

3 Επιλέξτε ένα κατάστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

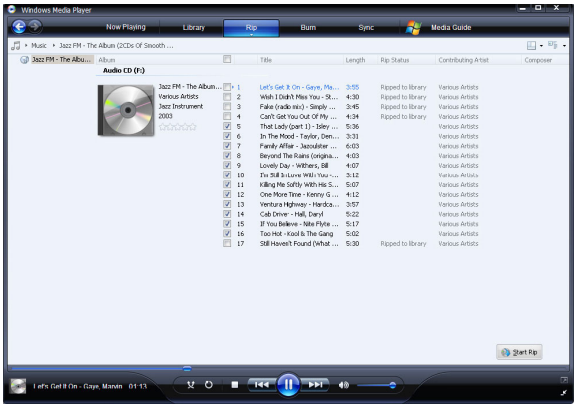

> *Μπορείτε να βρείτε τα άλμπουμ ή τα τραγούδια που αγοράζετε στη βιβλιοθήκη του WMP11.*

5.3 Συγχρονισμός των περιεχομένων Windows Media με τη συσκευή σας

Μπορείτε να συγχρονίσετε τη μουσική σας με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το WMP11. Όταν συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή για πρώτη φορά, το WMP11 επιλέγει αυτόματα τη μέθοδο συγχρονισμού (αυτόματος ή μη αυτόματος) που ανταποκρίνεται καλύτερα στη συσκευή σας.

Αυτόματος: Εάν η συσκευή σας έχει επαρκή χώρο αποθήκευσης (τουλάχιστον 4GB ελεύθερο χώρο) και μπορεί να χωρέσει ολόκληρη τη βιβλιοθήκη πολυμέσων, όλο το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης πολυμέσων θα αντιγραφεί αυτόματα στη συσκευή σας μόλις αυτή συνδεθεί στον υπολογιστή.

Μη αυτόματος: Εάν δεν μπορεί να χωρέσει ολόκληρη η βιβλιοθήκη σας στη συσκευή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε χειροκίνητα ορισμένα αρχεία ή λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να μεταφέρετε στη συσκευή σας.

5.3.1 Ρύθμιση της συσκευής

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **WMP11**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

3 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

4 Ρύθμιση συγχρονισμού:
Εάν σας ζητηθεί, ενεργοποιήστε την επιλογή συγχρονισμού της συσκευής μέσω του WMP11.
Εάν το WMP11 επιλέξει να συγχρονίζει τη συσκευή σας αυτόματα, πατήστε **Τέλος**.

> *Ολόκληρο το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης σας θα συγχρονιστεί με τη συσκευή. Τις επόμενες φορές που θα συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή, η συσκευή θα συγχρονίζεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να δώσετε προτεραιότητα στο περιεχόμενο που θα συγχρονίζεται αυτόματα (δείτε την ενότητα **5.3.3 Επιλογή και προτεραιότητα περιεχομένου για αυτόματο συγχρονισμό**).*

Εάν το WMP11 επιλέξει να συγχρονίζει τη συσκευή σας με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Τέλος**.

> *Τότε, θα πρέπει να επιλέξτε την καρτέλα **Συγχρονισμός** και τα αρχεία και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο (δείτε την ενότητα **5.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για μη αυτόματο συγχρονισμό**).*

Σημαντικό! Μην αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μεταφοράς αρχείων. Εάν αποσυνδέσετε τη συσκευή, η μεταφορά δεν θα ολοκληρωθεί και τα Windows ενδέχεται να μην μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας στο εξής.

5.3.2 Εναλλαγή μεταξύ αυτόματου και μη αυτόματου συγχρονισμού

Αφού ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση της συσκευής σας, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ αυτόματου και μη αυτόματου συγχρονισμού.

1 Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα **Συγχρονισμός**, και επιλέξτε **Philips GoGear SA52xx > Set Up Sync**.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος συγχρονισμός αυτής της συσκευής.

5.3.3 Επιλογή και προτεραιότητα περιεχομένου για αυτόματο συγχρονισμό

Εάν το **WMP11** έχει επιλέξει να εκτελεί αυτόματο συγχρονισμό στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε να μην εκτελείται συγχρονισμός ολόκληρης της βιβλιοθήκης πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να συγχρονίσετε από τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής ή να δημιουργήσετε νέες λίστες αναπαραγωγής. Οι λίστες που έχετε επιλέξει θα συγχρονίζονται με τη συσκευή σας κάθε φορά που τη συνδέετε στον υπολογιστή.

1 Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα **Συγχρονισμός,** και επιλέξτε **Philips GoGear SA52xx > Set Up Sync**.

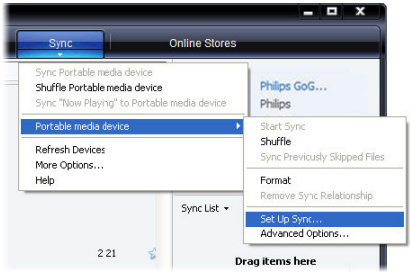

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Ρύθμιση συσκευής**.*

2 Στο παράθυρο **Διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής** επιλέξτε από τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής αυτές που θέλετε να συγχρονίσετε και πατήστε **Προσθήκη**.

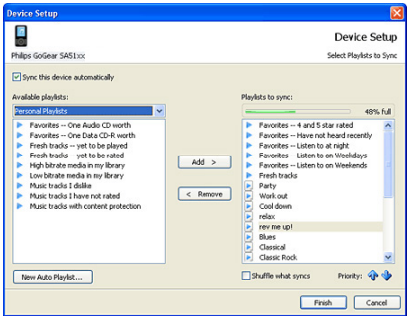

3 Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, πατήστε **Νέα λίστα αυτόματης αναπαραγωγής**, και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να καθορίσετε τα κριτήρια για τα αρχεία στη λίστα αυτόματης αναπαραγωγής (για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία λίστας αυτόματης αναπαραγωγής, δείτε την ενότητα **5.4.2 Δημιουργία λίστας αυτόματης αναπαραγωγής**).

4 Για να καταργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής στον κατάλογο **Λίστες αναπαραγωγής προς συγχρονισμό** και επιλέξτε **Κατάργηση**.

5 Στο παράθυρο **Λίστες** αναπαραγωγής προς συγχρονισμό επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής και πατήστε τα βέλη προτεραιότητας έτσι ώστε να την τοποθετήσετε στη σειρά στην οποία θέλετε για συγχρονισμό.

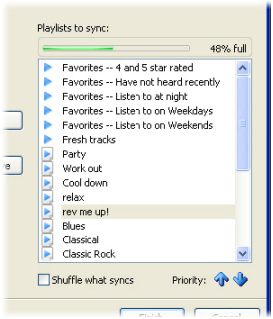

> *Εάν η συσκευή γεμίσει πριν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, δεν θα πραγματοποιηθεί συγχρονισμός των αρχείων και των λιστών αναπαραγωγής μικρότερης προτεραιότητας στη λίστα.*

Συμβουλή Εάν η συσκευή έχει περιορισμένη χωρητικότητα ή εάν η βιβλιοθήκη πολυμέσων είναι πολύ μεγάλη και δεν χωράει στη συσκευή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων που περιλαμβάνονται στις λίστες αναπαραγωγής που έχετε επιλέξει για συγχρονισμό με τυχαία σειρά. Για αυτή την ενέργεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τυχαία σειρά των συγχρονισμένων. Κάθε φορά που θα συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή, τα αρχεία στη συσκευή θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται από νέα ομάδα αρχείων (από το παράθυρο Λίστες αναπαραγωγής προς συγχρονισμό).

5.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για μη αυτόματο συγχρονισμό

Εάν εκτελείτε μη αυτόματο συγχρονισμό, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κατάλογο με τα αρχεία και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονίσετε. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων από τις λίστες αναπαραγωγής για συγχρονισμό στη συσκευή σας με τυχαία σειρά.

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **WMP11**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

3 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.

4 Επιλέξτε την καρτέλα **Συγχρονισμός**.

5 Μεταφέρετε τα αρχεία και τις λίστες αναπαραγωγής που θέλετε να συγχρονίσετε από το παράθυρο Περιεχόμενα στο παράθυρο Λίστα συγχρονισμού.

> *Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής και να επιλέξετε* ***Προσθήκη στη λίστα συγχρονισμού****.*

6 Στο παράθυρο Λίστα συγχρονισμού, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που έχετε επιλέξει να συγχρονίσετε χωράνε όλα στη συσκευή σας.

> *Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε στοιχεία από τη λίστα.*

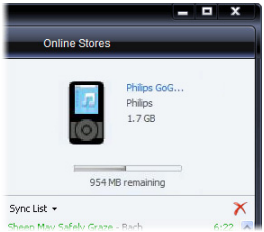

7 Για να αφαιρέσετε στοιχεία, κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο Λίστα συγχρονισμού και επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα**.

8 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη συγχρονισμού** για να μεταφέρετε τα στοιχεία από τη Λίστα συγχρονισμού στη συσκευή σας.

> *Η πρόοδος της διαδικασίας εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος του WMP11. Επιλέξτε* ***Διακοπή συγχρονισμού*** *για να διακόψετε τη μεταφορά.*

Συμβουλή Εάν το κομμάτι που θέλετε να συγχρονίσετε είναι αρχείο με προστασία, θα σας ζητηθεί να προβείτε σε αναβάθμιση των στοιχείων ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του κομματικού στο WMP11 και, όταν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να αναβαθμίσετε τα στοιχεία ασφαλείας. Αφού ολοκληρώσετε την αναβάθμιση των στοιχείων ασφαλείας, συγχρονίστε ξανά το αρχείο στη συσκευή σας.

5.3.5 Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή

Η συσκευή σας υποστηρίζει αντίστροφο συγχρονισμό που σας επιτρέπει να αντιγράφετε αρχεία από τη συσκευή στον υπολογιστή μέσω του WMP11.

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **WMP11**.
2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
3 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.
4 Κάντε κλικ στην επιλογή **Philips GoGear SA52xx** στο αριστερό παράθυρο Περιήγηση.
   > *Το περιεχόμενο της συσκευής καταχωρείται στο παράθυρο Περιεχόμενα.*
5 Μεταβείτε στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να αντιγράψετε από τη συσκευή στον υπολογιστή.
6 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Αντιγραφή από συσκευή**.

5.4 Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής στο Windows Media Player

Οι λίστες αναπαραγωγής σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε κάθε είδους συνδυασμό τραγουδιών και να απολαμβάνετε ώρες μουσικής ακρόασης. Μπορείτε να δημιουργήσετε απλές λίστες αναπαραγωγής ή λίστες αυτόματης αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το WMP11.

5.4.1 Δημιουργία απλής λίστας αναπαραγωγής

1 Επιλέξτε το βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα Βιβλιοθήκη, και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
   > *Το μήνυμα 'Λίστα αναπαραγωγής χωρίς τίτλο' εμφανίζεται στο παράθυρο Λίστα.*
2 Πατήστε πάνω στο '**Λίστα αναπαραγωγής χωρίς τίτλο**' και εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής.
3 Για να προσθέσετε στοιχεία στη λίστα αναπαραγωγής, μεταφέρετέ τα από το παράθυρο Περιεχόμενα στο παράθυρο Λίστα.

4 Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής πατήστε **Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής**.

5.4.2 Δημιουργία λίστας αυτόματης αναπαραγωγής

Το WMP11 μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα λίστες αναπαραγωγής βάσει ορισμένων κριτηρίων.

1 Επιλέξτε το βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα **Βιβλιοθήκη**, και επιλέξτε **Δημιουργία αυτόματης λίστας αναπαραγωγής**.

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Νέα λίστα αυτόματης αναπαραγωγής**.*

2 Εισαγάγετε όνομα για τη λίστα αυτόματης αναπαραγωγής.

3 Κάντε κλικ στο πρώτο πράσινο σύμβολο συν και επιλέξτε τα πρώτα κριτήρια από την αναπτυσσόμενη λίστα.

4 Επιλέξτε τις υπογραμμισμένες λέξεις για περαιτέρω προσδιορισμό κριτηρίων.

5 Κάντε κλικ στο δεύτερο και τρίτο πράσινο σύμβολο για να επιλέξετε και να καθορίσετε περισσότερα κριτήρια για τη λίστα αυτόματης αναπαραγωγής.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

5.4.3 Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή.

1 Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής** στο δεξί παράθυρο Περιήγηση.

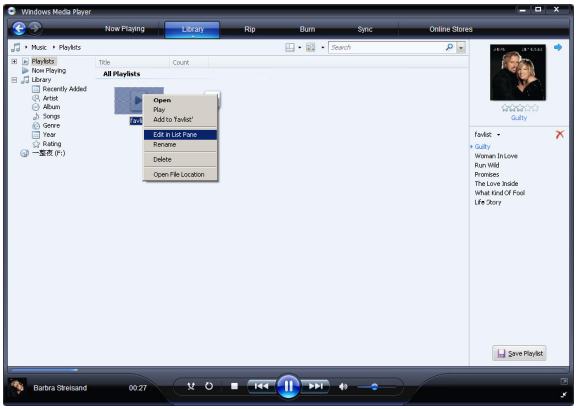

> *Όλες οι λίστες αναπαραγωγής θα εμφανίζονται στο παράθυρο Περιεχόμενα.*

2 Κάντε δεξί κλικ στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε Επεξεργασία στο παράθυρο **Λίστα από το αναπτυσσόμενο μενού**.

> *Το περιεχόμενο της λίστας αναπαραγωγής εμφανίζεται στο παράθυρο Λίστα.*

3 Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από τη λίστα αναπαραγωγής, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε **Κατάργηση από τη λίστα**.

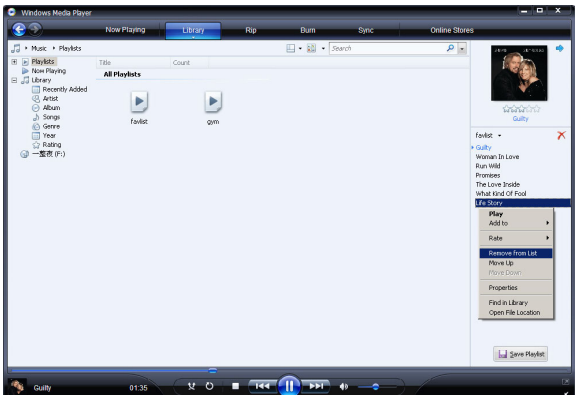

4 Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε και σύρετε οποιοδήποτε στοιχείο σε νέα θέση μέσα στο παράθυρο Λίστα.

5 Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε το από τη βιβλιοθήκη και σύρετέ το στο παράθυρο Λίστα.

6 Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της λίστας αναπαραγωγής πατήστε το κουμπί **Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής**.

5.4.4 Μεταφορά λιστών αναπαραγωγής στη συσκευή σας

Ανατρέξτε στην ενότητα **5.3.4 Επιλογή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής για μη αυτόματο συγχρονισμό**.

5.5 Διαχείριση αρχείων και λιστών αναπαραγωγής στο Windows Media Player 11

5.5.1 Αναζήτηση μουσικής μέσω του WMP11

1 Επιλέξτε την καρτέλα **Βιβλιοθήκη**.

2 Για αναζήτηση αρχείων μουσικής, πατήστε το βέλος στο πάνω αριστερό μέρος του WMP11 και επιλέξτε **Μουσική**.

3 Πληκτρολογήστε ορισμένες λέξεις κλειδιά για το αρχείο, όπως για παράδειγμα, τον τίτλο του τραγουδιού, τον καλλιτέχνη, κ.λπ. στο πλαίσιο αναζήτησης.

> *Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας εμφανίζονται στο παράθυρο Περιεχόμενα καθώς πληκτρολογείτε και ενημερώνονται με την εισαγωγή κάθε νέου γράμματος στην αναζήτησή σας.*

4 Συνεχίστε να πληκτρολογείτε λέξεις κλειδιά για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας.

5.5.2 Διαγραφή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη του WMP11.

1 Επιλέξτε την καρτέλα **Βιβλιοθήκη**.

2 Για διαγραφή αρχείων μουσικής, πατήστε το βέλος στο πάνω αριστερό μέρος του **WMP11** και επιλέξτε **Μουσική**.

3 Μεταβείτε στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε.

4 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Διαγραφή**.

5 Επιλέξτε **Διαγραφή μόνο από τη βιβλιοθήκη** ή **Διαγραφή από τη βιβλιοθήκη και από τον υπολογιστή** και πατήστε **OK**.

5.5.3 Διαγραφή αρχείων και λιστών αναπαραγωγής από τη συσκευή

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το WMP11 για να διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Όταν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή, τα περιεχόμενα της συσκευής θα εμφανιστούν στο WMP11. Τότε, μπορείτε να διαγράψετε αρχεία ή λίστες αναπαραγωγής, όπως θα διαγράφατε και οποιαδήποτε άλλα αρχεία που εμφανίζονται στο WMP11.

1 Κάντε κλικ στην επιλογή **Philips GoGear SA52xx** στο αριστερό παράθυρο Περιήγηση.

> *Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση στα περιεχόμενα της συσκευής με πολλούς τρόπους προβολής, όπως για παράδειγμα Προστέθηκαν πρόσφατα, Καλλιτέχνης, Άλμπουμ, Τραγούδια, κ.λπ.*

2 Τα περιεχόμενα της συσκευής σας καταχωρούνται στο παράθυρο Περιεχόμενα.

3 Για διαγραφή αρχείων μουσικής, πατήστε το βέλος στο πάνω αριστερό μέρος του WMP11 και επιλέξτε **Μουσική**.

4 Μεταβείτε στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε.

5 Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο ή τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Διαγραφή**.

6 Κάντε κλικ στο **OK**.

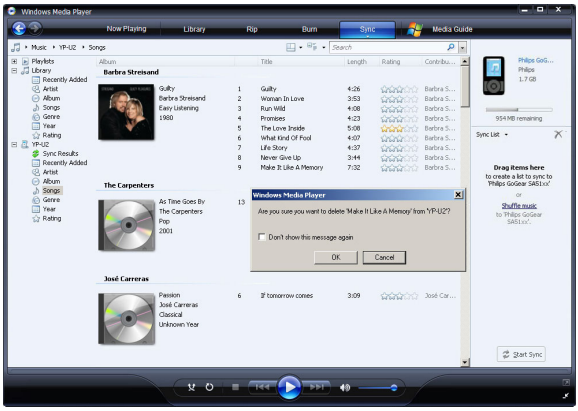

5.5.4 Επεξεργασία πληροφοριών τραγουδιών μέσω WMP11

1 Επιλέξτε την καρτέλα **Βιβλιοθήκη**.

2 Μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3 Κάντε δεξί κλικ στο τραγούδι και επιλέξτε **Εξελιγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών** από το αναπτυσσόμενο μενού.

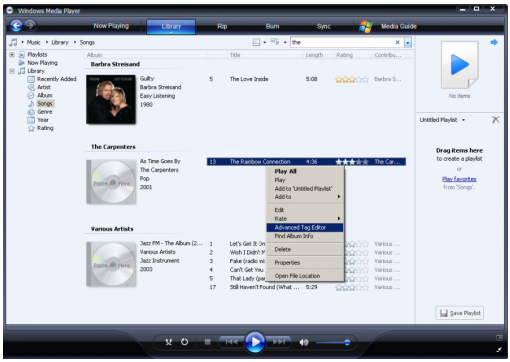

> *Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Εξελιγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών**.*

4 Επιλέξτε την κατάλληλη ετικέτα και εισαγάγετε ή επεξεργαστείτε πληροφορίες.

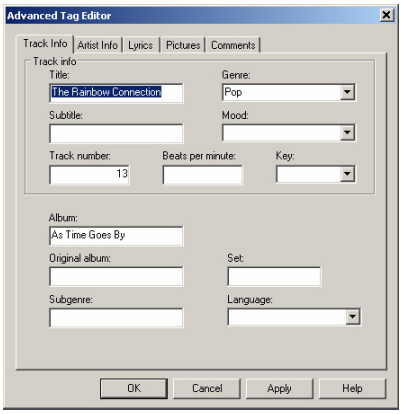

5 Κάντε κλικ στο **OK** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

5.5.5 Διαμόρφωση της συσκευής μέσω WMP11

Μπορείτε να διαμορφώσετε εκ νέου το σκληρό δίσκο της συσκευής σας για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα.

1 Πραγματοποιήστε εκκίνηση του **WMP11**.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

3 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.

4 Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, πίσω από την καρτέλα Συγχρονισμός, και επιλέξτε **Philips GoGear SA52xx > Μορφοποίηση**.

5 Λεπτομερής λειτουργία

5.1 Λειτουργία μουσικής (και λειτουργία αναπαραγωγής εγγραφών)

Η συσκευή σας υποστηρίζει τα φορμά MP3 και WMA.

5.1.1 Έλεγχος

Η συσκευή προσφέρει τις παρακάτω επιλογές λειτουργίας μουσικής:

Σκοπός	Ενέργεια
Αναπαραγωγή / Παύση κομματιών	Πιέστε ▶II
Μετάβαση στο επόμενο αρχείο ήχου	Πιέστε ▶
Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο ήχου	Πιέστε ◀
Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός	Πιέστε παρατεταμένα ▶
Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω	Πιέστε παρατεταμένα ◀
Επιστροφή στο μενού περιήγησης	Πιέστε παρατεταμένα/σύντομα ⮌
Αύξηση έντασης	Πιέστε VOL +
Μείωση έντασης	Πιέστε VOL -
Πρόσβαση στο μενού επιλογών	Πατήστε OPTIONS

5.1.2 Εύρεση των κομματιών σας

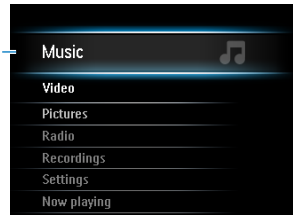

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο για να μπείτε στη λειτουργία μουσικής. Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο ήχου

All songs (Όλα τα κομμάτια)	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά		
Artists (Καλλιτέχνες)	▶ Εμφάνιση καλλιτεχνών με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ
Albums art (Εξώφυλλο άλμπουμ)	▶ Αλφαβητική λίστα εξώφυλλων άλμπουμ	▶	
Albums (Άλμπουμ)	▶ Εμφάνιση άλμπουμ με αλφαβητική σειρά	▶ Εμφάνιση κομματιών με τη σειρά του άλμπουμ	
Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)	▶ Συλλογές λιστών αναπαραγωγής	▶ Εμφάνιση κομματιών με αλφαβητική σειρά	

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για μετακίνηση μέσα στη λίστα.

3 Πιέστε ▶II για επιλογή ή πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

4 Πιέστε ▶II για αναπαραγωγή.

5.1.5 Περιορισμός της έντασης ήχου

Η ακρόαση δυνατών ήχων για αρκετό χρονικό διάστημα μπορεί να είναι επιβλαβής για τον ακροατή. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης της συσκευής ανάλογα με τις προτιμήσεις σας:

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Sound Settings** (Ρυθμίσεις ήχου) > **Volume Limit** (Όριο έντασης) > **Set** (Ρύθμιση).

2 Πιέστε Vol- ή Vol+ για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης.

3 Πιέστε ▶II για να τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση.

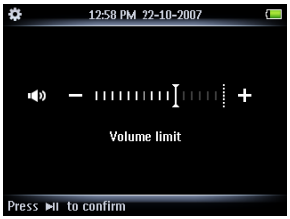

> *Όταν ρυθμίζετε ένα όριο έντασης, δεν μπορείτε πλέον να υπερβείτε αυτό το καθορισμένο επίπεδο έντασης ακόμα κι αν πιέσετε το πλήκτρο Vol+.*

Για να είναι ξανά δυνατή η επιλογή της μέγιστης έντασης ήχου, ρυθμίστε ξανά το όριο έντασης στο μέγιστο επίπεδο έντασης ή απενεργοποιήστε το επιλέγοντας **Settings** (Ρυθμίσεις) > **Sound Settings** (Ρυθμίσεις ήχου) > **Volume Limit** (Όριο έντασης) > **Off** (Ανενεργό).

5.1.6 Συνέχιση αναπαραγωγής (Now playing)

Κατά την αναπαραγωγή, όταν περιηγείστε μακριά από την οθόνη αναπαραγωγής, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή.

Σε οποιοδήποτε μενού εκτός από το κύριο μενού:

1 Πατήστε OPTIONS.

2 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε **Now playing** [current track name].

Στο κύριο μενού:

1 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε **Now playing**.

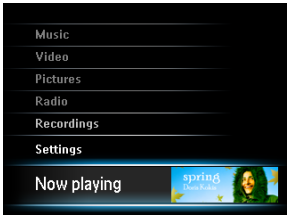

5.2 Συλλογή φωτογραφιών

5.2.1 Προβολή φωτογραφιών

Η συσκευή υποστηρίζει γραφικά JPEG και παρέχει μια λειτουργία διαδοχικής προβολής εικόνων.

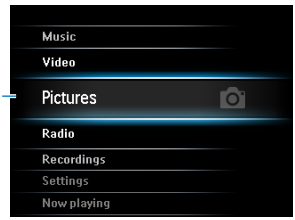

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο για να μπείτε στη λειτουργία Φωτογραφίας.

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για περιήγηση ανάμεσα στις μικρογραφίες φωτογραφίας.

3 Πιέστε ▶ για να προβάλετε μια φωτογραφία σε πλήρη θέαση.

4 Κατά τη διάρκεια της περιήγησης με προβολή πλήρους θέασης, πιέστε ▲ ή ▼ για μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη φωτογραφία.

5.2.2 Προσθήκη εικόνων στο φάκελο 'Favorites'

Το χαρακτηριστικό Favorites σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση των αγαπημένων εικόνων σας πιο γρήγορα. Πρόκειται για ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό όταν έχετε πολλά αρχεία εικόνων.

1 Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε OPTIONS για να δείτε το μενού επιλογών.

2 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε **Add to Favorites**.

> *Η τρέχουσα εμφανιζόμενη εικόνα προστίθεται στο φάκελο Favorites.*

5.2.3 Slideshow

Ένα τμιδετθοψ εμφανίζει όλες τις εικόνες του άλμπουμ σε πλήρη προβολή. Μετακινείται στην επόμενη εικόνα σε καθορισμένο διάστημα.

1 Για να ξεκινήσετε ένα slideshow σε μικρογραφίες ή λειτουργία αναζήτησης πλήρους οθόνης, πατήστε OPTIONS για να δείτε το μενού επιλογών.

2 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε **Start Slideshow**.

3 Για να ακυρώσετε το slideshow, πατήστε .

5.3 Βίντεο

5.3.1 Μεταφορά βίντεο από υπολογιστή στη συσκευή αναπαραγωγής

Ανατρέξτε στην ενότητα **3.6 Μεταφορά βίντεο** στο παρόν εγχειρίδιο χρήσεως.

5.3.2 Αναπαραγωγή βίντεο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την αναπαραγωγή βιντεοκλίπ αποθηκευμένων στη συσκευή:

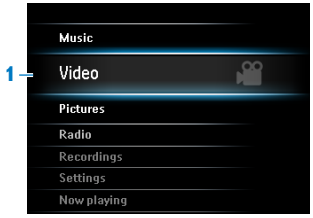

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο για να μπείτε στη λειτουργία Βίντεο.

> *Εμφανίζεται μια λίστα αρχείων βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή.*

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το αρχείο και πιέστε ▶II για αναπαραγωγή.

3 Πιέστε σύντομα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού και πιέστε παρατεταμένα για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

5.4.3 Στοιχείο ελέγχου γρήγορης κίνησης εμπρός / πίσω

Η συσκευή αναπαραγωγής σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε σάρωση βίντεο σε λειτουργία γρήγορης κίνησης εμπρός / πίσω.

Γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω

1 Πατήστε παρατεταμένα το ▶ για να επιλέξετε κανονική ταχύτητα 4x.

> *Πατήστε ▶II οποιαδήποτε στιγμή για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή κανονικής ταχύτητας.*

2 Στη λειτουργία αναπαραγωγής κανονικής ταχύτητας 4x, πατήστε ▶ για κυκλική μετακίνηση στις παρακάτω επιλογές ταχύτητας:
8x ξοσναμ τπεεδ > 16x ξοσναμ τπεεδ > 4x ξοσναμ τπεεδ...

5.4 Ραδιόφωνο

Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο για να μπείτε στη λειτουργία ραδιοφώνου.

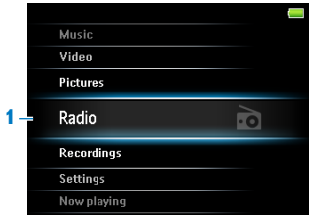

Σύνδεση των ακουστικών

Τα παρεχόμενα ακουστικά λειτουργούν σαν κεραία ραδιοφώνου. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τα ακουστικά.

5.4.1 Αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Σημείωση

Η λειτουργία Αφυουφξε αποθηκεύει τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών που βρέθηκαν κάτω από προεπιλογές και αντικαθιστά τις υπάρχουσες προεπιλογές. Όταν δεν υπάρχουν συχνότητες αποθηκευμένες κάτω από τις προεπιλογές, το χαρακτηριστικό ραδιοφώνου σας ζητάει να ξεκινήσετε τη λειτουργία Αφυουφξε.

Έναρξη νέας περιόδου λειτουργίας Autotune

1 Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε OPTIONS για να δείτε το μενού επιλογών.

2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη λειτουργία Autotune, και ▶II για εκκίνηση.

> *Οι συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών που βρέθηκαν αποθηκεύονται στις προεπιλογές.*
> *Το ραδιόφωνο μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στις προεπιλογές.*

5.4.2 Αναπαραγωγή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

1 Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε OPTIONS για να δείτε το μενού επιλογών.

2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Select radio preset**, και ▶II για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

3 Πατήστε ◀/▶ για να κάνετε αλλαγή σε άλλη προεπιλογή.

5.4.3 Μη αυτόματος συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

1 Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε ▲ ή ▼ για μη αυτόματο συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:

> *Για ακριβή συντονισμό συχνότητας, πατήστε γρήγορα ▲/▼.*
> *Για να αναζητήσετε το επόμενο ισχυρότερο σήμα, πατήστε παρατεταμένα το ▲/▼.*

5.4.4 Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού σε μια προεπιλογή

1 Κατά την αναπαραγωγή ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε OPTIONS για να δείτε το μενού επιλογών.

2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Save to preset**, και ▶II για αποθήκευση.

5.5 Εγγραφές

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ήχου με τη συσκευή. Στην ενότητα **Επισκόπηση χειριστηρίων και συνδέσεων** σας υποδεικνύεται η θέση του μικροφώνου.

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε το εικονίδιο .

2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Start voice recording**, και ▶II για έναρξη.

> *Η συσκευή αρχίζει να εγγράφει και εμφανίζει την οθόνη εγγραφής.*

3 Πιέστε ▶II για προσωρινή διακοπή.

4 Πιέστε για διακοπή και αποθήκευση της εγγραφής.

> *Οι εγγραφές αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη εγγραφών **Recordings library** στη συσκευή αναπαραγωγής.*

5 Μπορείτε να βρείτε τις εγγραφές φωνής επιλέγοντας > **Recordings Library** > **Voice recordings**.

Σημείωση Για εγγραφές ραδιοφώνου, δείτε την ενότητα **Ραδιόφωνο**.

5.5.1 Αναπαραγωγή εγγραφών

1 Από το κύριο μενού επιλέξτε το εικονίδιο > **Recordings Library** > **Voice recordings** ή **Radio recordings**.

2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να ακούσετε.

3 Πατήστε ▶II για αναπαραγωγή.

5.5.2 Φόρτωση των εγγραφών σας στον υπολογιστή

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.

2 Επιλέξτε τη συσκευή στο **Εξερεύνηση των Ψιξδοψτ**.

3 Επιλέξτε **Recordings** (Εγγραφές) > **Voice** (Φωνή) ή **FM radio** (Ραδιόφωνο FM).

4 Αντιγράψτε και επικολλήστε τις εγγραφές σε οποιαδήποτε τοποθεσία θέλετε στον υπολογιστή σας.

5.6 Χρήση της συσκευής σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για την αποθήκευση και τη μεταφορά αρχείων δεδομένων αντιγράφοντας αρχεία δεδομένων στη συσκευή σας μέσω του **Εξερεύνηση Windows**.

6 Αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο ή βιβλίων ήχου με *Bluetooth*®

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ροή μουσικής και βιβλίων ήχου ή του ήχου των αρχείων βίντεο σε άλλες συσκευές εξόδου με δυνατότητα *Bluetooth*®, όπως ακουστικά ή στερεοφωνικό σύστημα αυτοκινήτου.

6.1 Αναπαραγωγή ήχου ή βίντεο, ή βιβλίων ήχου σε άλλες συσκευές εξόδου *Bluetooth*®

Μπορείτε να επιλέξετε να γίνει αναπαραγωγή σε μια 'νέα συσκευή' ή σε μια 'ήδη συνδεδεμένη συσκευή'. Μια νέα συσκευή είναι μια συσκευή που δεν έχει ακόμα συνδεθεί με τη συσκευή αναπαραγωγής. Μια συσκευή που έχει ήδη συνδεθεί με τη συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να επιλεχθεί απευθείας από τη λίστα. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις δύο διαφορετικές μεθόδους:

Νέα συσκευή:

1 Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή *Bluetooth*®είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία σύνδεσης.

2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο ή βιβλίου ήχου, πατήστε OPTIONS.

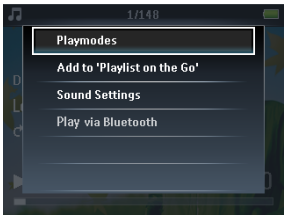

3 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε **Play via Bluetooth**.

4 Πατήστε ▲ ή ▼ και ▶II για να επιλέξετε **New Device**.

> *Η συσκευή αναπαραγωγής πραγματοποιεί αναζήτηση και στη συνέχεια εμφανίζεται η λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν.*

5 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

6 Εάν είναι απαραίτητο, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της άλλης συσκευής. (Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσεως της άλλης συσκευής.)

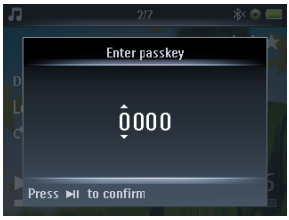

> *Όταν η σύνδεση είναι επιτυχημένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.*

Ήδη συνδεδεμένη συσκευή:

1 Επιβεβαιώστε ότι η άλλη συσκευή *Bluetooth*®είναι ενεργοποιημένη.

2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βίντεο ή βιβλίου ήχου, πατήστε OPTIONS.

3 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε **Play via Bluetooth**.

4 Πατήστε ▲ ή ▼, και ▶II για να επιλέξετε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

> *Όταν η σύνδεση είναι επιτυχημένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.*

7 Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις της συσκευής σας ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες σας.

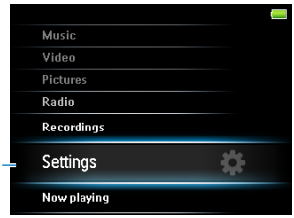

1 Πιέστε ⮌ κι επιλέξτε το εικονίδιο ⚙.

2 Πιέστε ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή σας.

3 Πιέστε ▶II για μετάβαση στο επόμενο επίπεδο ή ⮌ για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

4 Πιέστε ▶II για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

5 Πιέστε ⮌ για έξοδο από το μενού **Settings** (Ρυθμίσεις).

Ρυθμίσεις	Επιλογές	Περισσότερες επιλογές
Play Mode	Shuffle all	On / Off
	Repeat	Off / Repeat 1 / Repeat All
Sound Settings	Volume limit	Off / Set
	FullSound	On / Off
	Equalizer	Off / Rock / Pop / Jazz / Classical / Dance / Electronica / Lounge / RnB / Hip Hop / Spoken Word / Custom
Backlight	Always on / 10 seconds / 30 seconds / 60 secοξδτ	
Brightness	ρυθμιστικό (5 στάδια)	
Sleep timer	Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes	
Language	Αγγλικά / Γαλλικά / Ισπανικά / Γερμανικά / Ολλανδικά / Ιταλικά / Πορτογαλικά Ευρώπης / Σουηδικά / Πολωνικά / Νορβηγικά / Ρωσικά / Τουρκικά / Πορτογαλικά Βραζιλίας / Ουγγρικά / Φινλανδικά / Κινέζικα Παραδοσιακά / Κινέζικα Απλοποιημένα / Ιαπωνικά / Κορεάτικά	
Bluetooth	Turn on Bluetooth / Turn off Bluetooth	
	Connect to…	New device / Connected device (list)
	Show Device to Others / Hide Device from Others	
	Device Information	Device name / Device profiles

Ρυθμίσεις	Επιλογές	Περισσότερες επιλογές	
Screensaver	Off / Clock / Demo		
Time and Date	Time Settings	Set time format	12 hrs / 24 hrs
		Set time	Hour / Minute / AM/PM
	Date Settings	Set date format	dd/mm/yyyy / mm/dd/yyyy
		Set date	Day / Month / Year
	Display in Header	Off (Ανενεργό) / On (Ενεργό)	
Skins	Dark / Light / Red		
Factory settings	Restore factory settings? Yes / No	Επιβεβαίωση	
Information	Memory	Capacity / Available free space	
	Firmware version		
	Support website		

7.1 Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή.

1 Πιέστε παρατεταμένα ⮌ και επιλέξτε ⚙.

2 Πιέστε ▲ ή ▼, κατόπιν ▶II για να επιλέξετε **Sound settings** (Ρυθμίσεις Ήχου).

3 Πιέστε ▲ ή ▼, κατόπιν ▶II για να επιλέξετε **Equalizer** (Ισοσταθμιστής).

4 Πιέστε ▲ ή ▼, κατόπιν ▶II για να επιλέξετε **Custom** (Προσαρμοσμένη).

5 Πιέστε ◀ ή ▶ για να επιλέξετε ζώνη ισοσταθμιστή:
B = μπάσα, **L** = χαμηλά, **M** = μεσαία, **H** = υψηλά, **T** = πρίμα

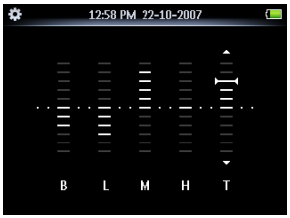

6 Πιέστε ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε τη στάθμη.

> *Η μπάρα ένδειξης δείχνει την τρέχουσα στάθμη.*

7 Πιέστε ▶II για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Πιέστε ⮌ για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις.

8 Πιέστε ⮌ για έξοδο από το μενού **Settings** (Ρυθμίσεις).

8 Αναβάθμιση της συσκευής σας

Η συσκευή σας ελέγχεται από ένα εσωτερικό πρόγραμμα που ονομάζεται ζισνψασε. Νεότερες εκδόσεις του firmware μπορεί να έχουν κυκλοφορήσει μετά από την αγορά της συσκευής σας.

Ένα πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο ονομάζεται **Philips Device Manager**, ελέγχει εάν υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις για το firmware της συσκευής στο Internet.

Εγκαταστήστε το **Philips Device Manager** από το παρεχόμενο CD ή κατεβάστε την τελευταία έκδοση από την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

8.1 Πραγματοποίηση ενημέρωσης λογισμικού

⚠ **Προσοχή** Αυτή η διαδικασία θα διαγράψει το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής.

1 Αντιγράψτε το περιεχόμενο της συσκευής αναπαραγωγής στον υπολογιστή ως εφεδρικό αντίγραφο.

2 Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

3 Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.

4 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet.

5 Επιλέξτε **Έναρξη** > **Προγράμματα** > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager** για εκκίνηση του **Philips Device Manager**.

6 Στη συσκευή αναπαραγωγής, κρατήστε πατημένο το κουμπί έντασης "**+**" ενώ συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή.

> *Η εφαρμογή Device Manager εισέρχεται σε λειτουργία ανάκτησης.*

7 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να συνεχίσετε.

8 Όταν στην οθόνη υποδεικνύεται ότι η διαδικασία έχει τελειώσει, αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

> *Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Updating firmware**.*

9 Περιμένετε μέχρι η διαδικασία ενημέρωσης να ολοκληρωθεί στη συσκευή αναπαραγωγής.

> *Γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής αναπαραγωγής και είναι και πάλι έτοιμοι για χρήση.*

10 Συνδέστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής με τον υπολογιστή.

11 Μεταφέρετε το περιεχόμενο του εφεδρικού αντιγράφου στη συσκευή αναπαραγωγής.

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς
- Παροχή ισχύος
  Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων Λιθίου 880mAh[2]

Οθόνη
- LCD με λευκό φωτισμό, 320 x 240 pixel, 262K χρώματα

Ήχος
- Διαχωρισμός καναλιών: 45dB
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή:
  Off (Ανενεργό)/ FullSound /Rock / Funk / Hip Hop / Jazz / Classical / Techno / Custom (Προσαρμοσμένη)
- Απόκριση συχνότητας: 20-18000Hz
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο: > 84dB
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2x2.4mW

Αναπαραγωγή ήχου
- Φόρμα συμπίεσης: MP3 (8-320kps και VBR, Συχνότητες δειγματοληψίας: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WMA (32-192kbps, Συχνότητες δειγματοληψίας: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
- Χρόνος αναπαραγωγής: 30 ώρες[2]
- Υποστήριξη ID3-tag

Υποστήριξη βίντεο
- MPEG4 SP: Μέχρι 640kbps σε μορφή αχι, 320 x 240 pixels, 30καρέ/δευτερόλεπτο (οι άλλες μορφές που υποστηρίζονται παρέχονται από την εφαρμογή Media Converter)
- WMV9: Μέχρι 512kbps, 320 x 240 pixels, 30καρέ/δευτερόλεπτο (οι άλλες μορφές που υποστηρίζονται παρέχονται από την εφαρμογή Media Converter)
- Χρόνος αναπαραγωγής: 6 ώρες[2]

Μετατροπέας βίντεο
- Φόρμα υποστήριξης:
  .wmv

Εγγραφή
- Πρόσκτηση Ήχου: Ενσωματωμένο μικρόφωνο (Μονοφωνικό)
- Ραδιόφωνο FM[1]

Μέσο αποθήκευσης
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:
  SA522x 2GB NAND Flash[3]
  SA524x 4GB NAND Flash[3]
  SA528x 8GB NAND Flash[3]

Συνδεσιμότητα
- Ακουστικά 3.5mm, USB 2.0[4]
- *Bluetooth*®
  - *Bluetooth*® προφίλ: A2DP, AVRCP
  - *Bluetooth*®έκδοση: 2.0+EDR

Μεταφορά μουσικής και εικόνων
- Μέσω Εξερεύνηση Windows

Μεταφορά βίντεο
- Μέσω Media Converter

Μεταφορά δεδομένων
- Μέσω Εξερεύνηση Windows

Απαιτήσεις συστήματος
- Windows® XP (SP2 ή μεγαλύτερος) ή Vista
- Επεξεργαστής Pentium III 800MHz ή μεγαλύτερος
- 128MB RAM
- 500MB χώρος στο σκληρό δίσκο
- Σύνδεση Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ή μεταγενέστερο
- Κάρτα οθόνης Video
- Κάρτα ήχου
- Θύρα USB

[2] *Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό επαναλήψεων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός επαναλήψεων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.*

[3] *1MB = 1 εκατομμύριο bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη. 1GB = 1 δισεκατομμύριο bytes. Η διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης θα είναι μικρότερη. Η πλήρης χωρητικότητα μνήμης δε θα είναι διαθέσιμη, καθώς ένα μικρό μέρος της μνήμης είναι δεσμευμένο για χρήση από τη συσκευή.*
Οι τιμές χωρητικότητας είναι υπολογισμένες με βάση διάρκεια κομματιού 4 λεπτά και κωδικοποίηση WMA 64kbps.

[4] *Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του λειτουργικού σας συστήματος και του λογισμικού σας.*

10 Συχνές ερωτήσεις

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στα ακόλουθα σημεία που αναγράφονται στην επόμενη ενότητα. Παρακαλούμε επίσης να ελέγξετε τις συχνές ερωτήσεις (FAQs) στη σελίδα www.philips.com/support για επιπρόσθετη βοήθεια και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε ένα πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευθείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

⚠ **Προειδοποίηση** Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή εσείς ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

- Μπορεί να μην πιέσατε παρατεταμένα το ▶II για αρκετό χρόνο. Πιέστε παρατεταμένα το ▶II έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η εικόνα καλοσωρίσματος της Philips.
- Μπορεί να έχει εξαντληθεί η μπαταρία της συσκευής σας λόγω μιας μεγάλης περιόδου αχρηστίας. Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή σας.

Εάν κανένα από τα παραπάνω δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, είναι πιθανόν να χρειάζετε να χρησιμοποιήσετε τον Device Manager για την ανάκτηση της συσκευής σας:

1. Εκκινήστε το **Philips Device Manager** επιλέγοντας **Start** (**Εναρξη**) > Πσοησαντ (**Προγράμματα**) > **Philips Digital Audio Player** > **SA52XX** > **Philips SA52XX Device Manager** στον Η/Υ σας.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο VOL+ ενώ η συσκευή σας συνδέεται με τον υπολογιστή.
3. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο μέχρι το **Philips Device Manager** αναγνωρίσει τη συσκευή σας και μπει σε λειτουργία επαναφοράς.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Repair** (επιδιόρθωση) και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το **Device Manager**.
5. Μετά την επιδιόρθωση της συσκευής, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή σας και επανεκκινήστε.

Δεν υπάρχουν κομμάτια στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.
Είναι τα κομμάτια σας σε μορφή MP3 ή WMA;
Άλλες μορφές δεν αναπαράγονται στη συσκευή.

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.
Είναι οι φωτογραφίες σας σε μορφή JPEG;
Φωτογραφίες σε άλλες μορφές δεν μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας.

Δεν υπάρχουν βίντεο στη συσκευή μου μετά από τη μεταφορά.

Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα βίντεο (παρέχεται στο CD Rom) για τη μετατροπή των βιντεοκλίπ στο αναγνώσιμο από τη συσκευή φορμά.

Εάν μεταφέρετε στον υπολογιστή σας αυτά τα αρχεία βίντεο που έχετε ήδη μετατρέψει, μετακινήστε τα στο φάκελο **VIDEO** (ΒΙΝΤΕΟ) της συσκευής σας διαφορετικά η συσκευή σας δε θα μπορεί να διαβάσει το βιντεοκλίπ.

Η συσκευή μου 'κολλάει'.

1 Στην απίθανη περίπτωση που η συσκευή σας κολλήσει, μην πανικοβληθείτε. Εισάγετε ένα αιχμηρό αντικείμενο στην οπή επανεκκίνησης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Κρατήστε πιεσμένο μέχρι η συσκευή να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση Τα υπάρχοντα περιεχόμενα στη συσκευή σας δε θα διαγραφούν.

2 Εάν δε γίνει τίποτε, φορτίστε ξανά την μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες και δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε και πάλι. Εάν αυτό δε φέρει αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί να επιδιορθώσετε τη συσκευή σας με το **Philips Device Manager**.

Δεν ακούγεται ήχος.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας έχουν τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή σύνδεσης.

Μερικά κομμάτια δεν εμφανίζονται ή δεν αναπαράγονται στη συσκευή.

Το μουσικό αρχείο μπορεί να είναι κατεστραμμένο, προσπαθήστε να αναπαράγετε το αρχείο πρώτα στον υπολογιστή σας. Εάν δεν αναπαράγεται, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία rip (μετατροπή) του κομματιού.

Η ΠΘΙΜΙΠΤ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο σχεδιασμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

CE 1588

Printed in China
wk8212